直管LED富士型照明器具　WK−L402　取扱説明書1/2

（一般屋内用）器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

安全に関するご注意

⚠警告

（1）施工は、取り付け方法にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
（2）器具を改造しないでください。感電・火災の原因となります。
（3）表示された電源電圧・周波数以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
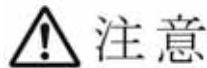
⚠注意

（1）直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
（2）周囲温度は、０～＋40℃以内（結露の無い雰囲気）で使用して下さい。短寿命の原因となります。

取付け方法

１、取付け前の確認
器具質量（２．６kg）に十分耐えるよう取付ボルト又は木ネジ取付部（ネジ掛かり代）の強度を確保する。
取付ボルトは、W3／８又はM10を使用する。木ネジは、丸木ネジ呼び３．８以上を使用する。
不備があると器具落下の原因になります。

２、器具本体の取付け

（1）本体を取付けボルト又は木ネジで確実に取付ける。

（2）電源線を端子台に確実に差し込む。

（3）接地端子を利用して、D種（第三種）接地工事をする。

（4）端子台よりの送り配線が可能です。端子台の容量は20Aです。

（5）ソケットを本体に差し込みます。

（6）反射板を配線ソケット側に本体シールがくるよう、化粧ネジで4ヶ所取り付けます。
（不備があると器具落下の原因になります。）

（7）ランプホルダーを反射板中央の穴に差込み90°回転させることにより取り付けます。

（8）ランプシールと本体シールが同じ側になるように、ランプをソケットに差し込みます。
発光部が照射方向になるよう（ランプシールが反射板側になるよう）に取り付けます。

（9）適合電線は、Φ１．６又はΦ２．０単線、ストリップ14mmです。